



LYSSTYRKE, SKJERM

Stiller lysstyrken til LCD-skjermen.


1 Trykk på MENU for å vise menyen.

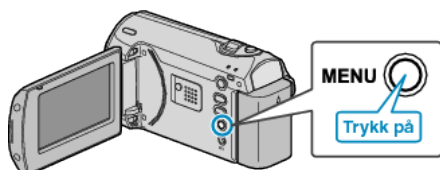


2 Velg "DISPLAY SETTINGS" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

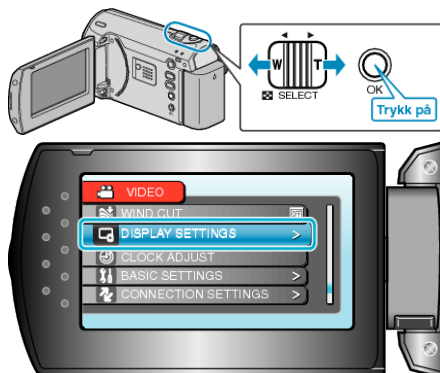

3 Velg "MONITOR BRIGHTNESS" og trykk på OK.

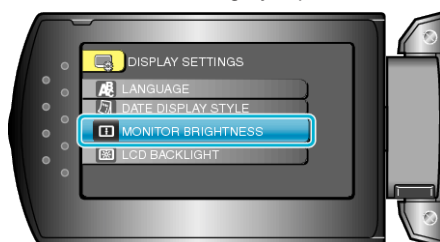

4 Justere skjermens lysstyrke.

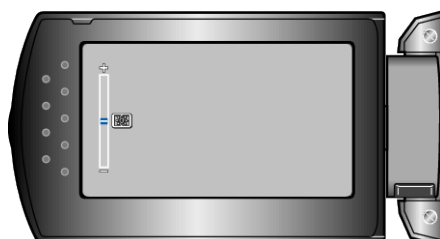

- Trykk på + for å øke lysstyrken.
- Trykk på - for å redusere lysstyrken.
- Etter innstilling, trykk på OK.