



Sette i et SD-kort

Sett i et alminnelig SD-kort før opptak.


1 Lukk LCD-skjermen.

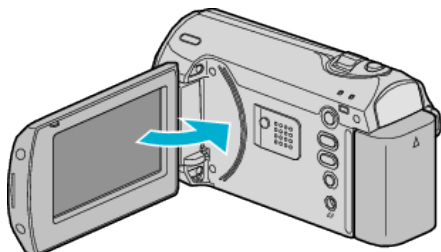

2 Åpne slissedekselet.

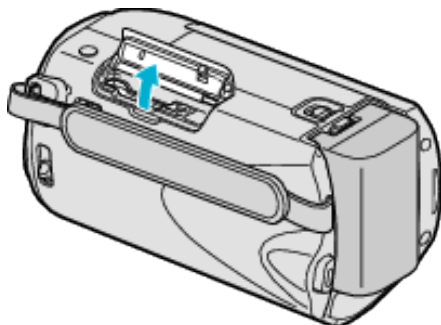

3 Sette inn et SD-kort.

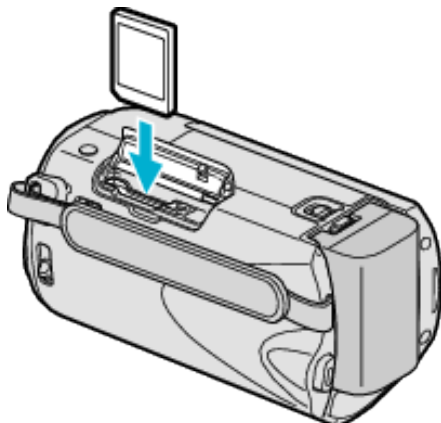

- Sett det inn med etiketten vendt utover.

Advarsel

- Pass på at du ikke setter kort i feil vei. Dette kan skade denne enheten og kortet.
- Slå av strømmen av denne enheten før et kort settes inn eller tas ut.
- Sørg for at et SD-kort er innsatt. Du kan ikke gjøre opptak uten at et SD-kort er satt i.
- Ikke berør metallkontaktene når du setter i SD-kortet.

NB!:

- Du må først formatere kortet ved å velge "FORMAT SD CARD" for å bruke kort som er brukt på andre enheter.

Fjerne kortet

Trykk SD-kortet innover én gang og trekk det deretter rett ut.

