

DEMOMODUS

Starter avspilling i demomodus, som introduserer denne enheten funksjoner.

Innstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funksjonen.
ON	Spiller en demonstrasjon av denne enheten spesialfunksjoner.

Vise demomodus


- ① Ta ut batteripakken og SD-kortet.
- ② Koble til vekselstrømsadapteren.
- ③ Åpne LCD-skjermen og slå på strømmen.
 - Demonstrasjonen spilles av etter 3 minutter.
 - Trykk på OK for å stoppe avspillingen.

NB!:


- Denne modusen er ikke tilgjengelig i avspillingsmodus.

Viser elementet

- 1 Trykk på MENU for å vise menyen.

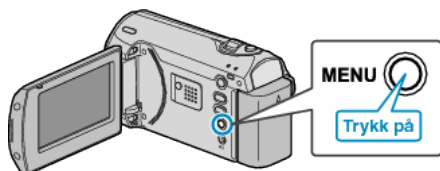

- 2 Velg "BASIC SETTINGS" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

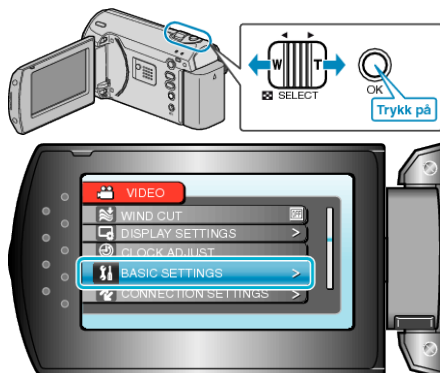

- 3 Velg "DEMO MODE" og trykk på OK.

