


VIDEOKVALITET

Stiller inn videokvaliteten.


Innstilling	Detaljer
ULTRA FINE	Gir opptak med beste bildekvalitet.
FINE	Gir opptak med høy bildekvalitet.
NORMAL	Gir opptak med standard kvalitet.
ECONOMY	Gir muligheter for lange opptak.

Viser elementet

1 Trykk på MENU for å vise menyen.

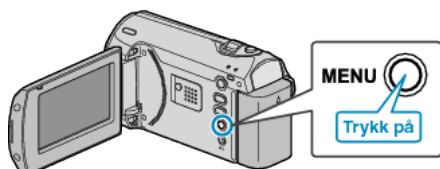

2 Velg "VIDEO QUALITY" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

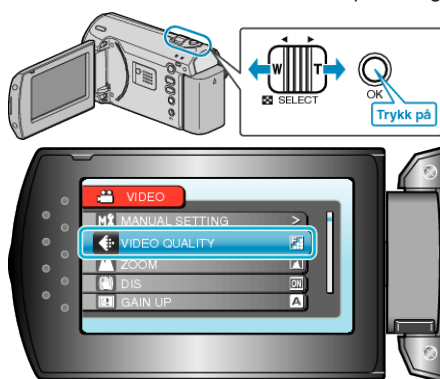

NB!:

- Du kan også endre videokvalitet fra skjermbildet for resterende opptakstid. Velg videokvalitet med sensoren og trykk på OK.