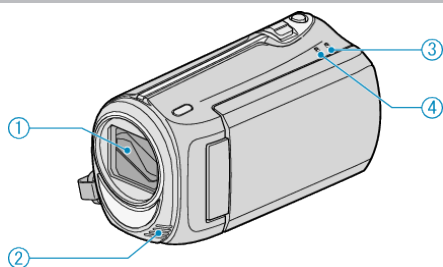


Front**1** Linse/Linsedeksel

- Ikke ta på linsen og linsedekslet.

2 Monomikrofon

- Ikke dekk til mikrofonen med fingrene under videoopptak.

3 POWER/CHARGE Lampe

- Lyser: Strøm "PÅ"
- Blinker: Ladning pågår
- Slukker: Ladning fullført

4 ACCESS Lampe

- Opptak eller avspilling pågår når lampen lyser eller blinker.
Ikke ta ut batteripakken, strømadapteren eller SD-kortet.