


Klokkeinnstilling


“SET DATE/TIME!”-skjermbildet vises når du slår på denne enheten første gangen etter kjøpet, hvis den ikke har blitt brukt på lang tid eller hvis klokken ennå ikke er stilt.
Still klokken før du gjør opptak.

1 Åpne LCD-skjermen.

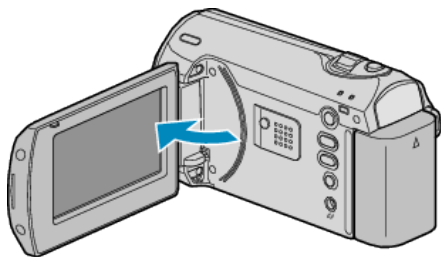

- Denne enheten slås på.
- Når LCD-skjermen lukkes, slås denne enheten av.


2 Velg “YES” med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

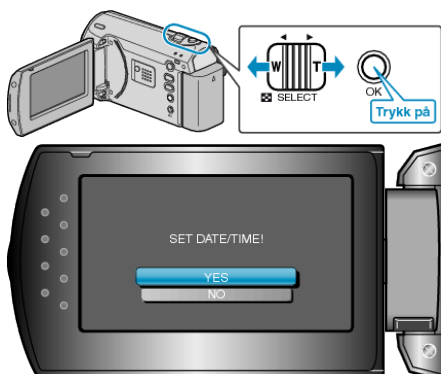

3 Still inn dato og klokkeslett.



- Bruk knappen +/- til å justere år, måned, dag, time og minutt i rekkefølge.
- +: Øker tallet.
- -: Minsker tallet.

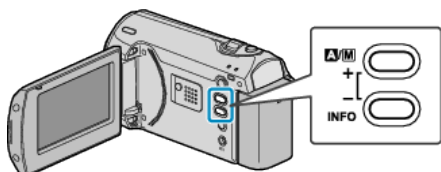

- Bruk spaken ZOOM/SELECT for å flytte markøren.
- Etter innstilling av dato og klokkeslett, trykk på OK.

4 Velg regionen du er i med knappen +/- og trykk OK.



- Navnet på byen og tidsforskjellen vises.
- Trykk på OK etter at fargen for valgt region endres.

NB!:

- Klokken kan stilles tilbake igjen senere.
- Når du bruker denne enheten i andre land, kan du stille inn lokal tid for opptakene.
- Du kan slå klokkevisningen på eller av i avspillingsmodus.