


Bruke menyen


Bruk ZOOM/SELECT og knappen OK til å stille inn menyen.

- Menyene avviker etter moduset som er i bruk.

1 Trykk på MENU for å vise menyen.

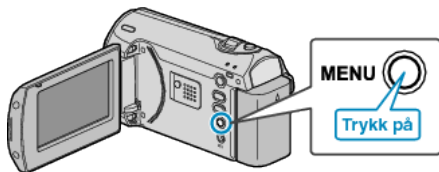

2 Velg ønsket meny med ZOOM/SELECT og trykk på OK.

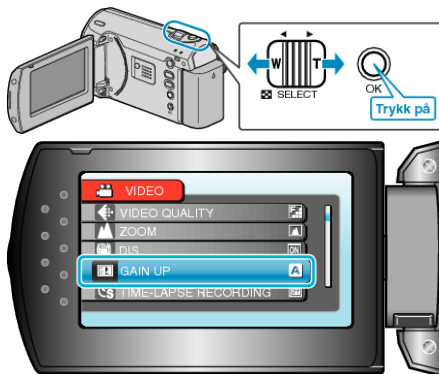

3 Velg ønsket innstilling og trykk på OK.



NB!:

- For å returnere til forrige skjerm, trykk på MENU.
- Trykk på MENU noen ganger for å lukke menyen.

Returnere alle innstillinger til standard :

- Innstill med "FACTORY PRESET" i menyen for kamerainnstillinger.