


Bakside

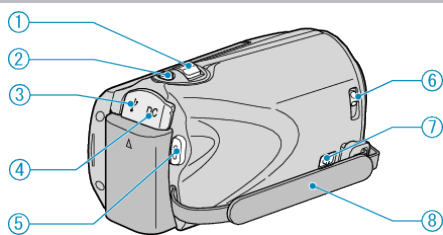

1 ZOOM/SELECT Utløser

- Under filming: Justerer opptaksområdet.
- Under avspilling: Søker forover og bakover.
- Velger element eller fil fra meny eller indeksskjerm.

2 OK-knapp

- Under avspilling: Starter / pauser avspilling av video.
- Bekrefter valgt element eller fil fra meny eller indeksskjerm.

3 USB-kontakt

- Kobler til en PC via en USB-kabel.

4 DC-kontakt

- Kobler til en vekselstrømsadapter for å lade batteriet.

5 START/STOP (Videoopptak) Knapp

- Under opptak: Starter/stopper videoopptaket.
- Under avspilling: Starter / pauser avspilling av video.

6 Linsedekselbryter

- Åpner og lukker linsedekslet.

7 Utløser for gripereim

- Lar gripereimen løsnes og brukes som håndstropp.

8 Gripereim

- Stikk hånden gjennom gripereimen for å holde denne enheten støtt.