


Slette valgte filer

Sletter valgte filer.


ADVARSEL:

- Slettede filer kan ikke gjenopprettes.


1 Velg avspillingsmodus.

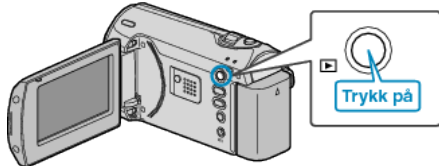


2 Trykk på MENU for å vise menyen.

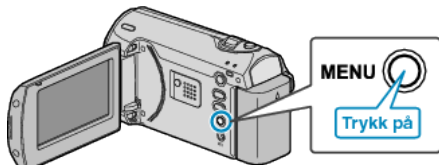

3 Velg "DELETE" med ZOOM/SELECT-spaken og trykk på OK.

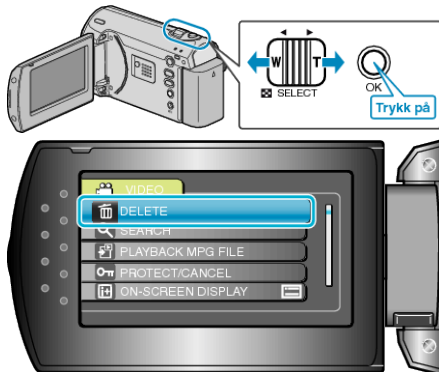

4 Velg "FILE SELECT" og trykk på OK.

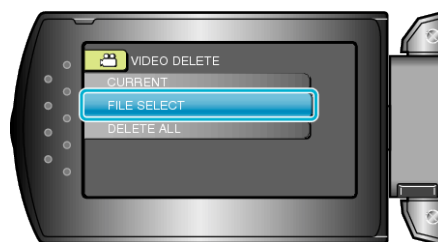

5 Velg ønsket fil og trykk på OK.



- Et slettemerke vises på valgt fil.
For å fjerne slettemerket, trykker du på OK igjen.
- Etter at du har valgt alle filer som skal slettes, trykker du på MENU.

6 Velg "EXECUTE AND QUIT" og trykk på OK.



- Etter sletting, trykk på OK.

NB!:

- Filer som er beskyttet kan ikke slettes.
Opphev beskyttelsen før du sletter filen.