


WYŚWIETLANIE NA TV

Wyświetla na ekranie telewizora ikony i datę/godzinę.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Nie wyświetla na ekranie telewizora ikon i daty/godziny.
WŁ.	Wyświetla na ekranie telewizora ikony i daty/godziny.

Wyświetlanie pozycji

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.

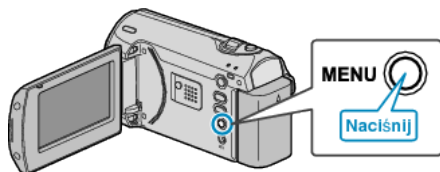

2 Wybierz „USTAWIENIA POŁĄCZ.” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

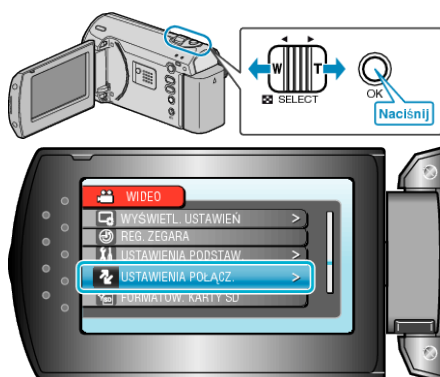

3 Wybierz „WYŚWIETLANIE NA TV” i naciśnij OK.

