



Wybór sceny

Najczęściej napotymane ujęcia można nagrywać stosując odpowiednie ustawienia.

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.

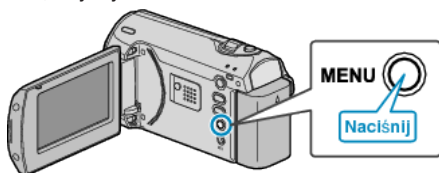

2 Wybierz „USTAWIENIA RĘCZNE” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

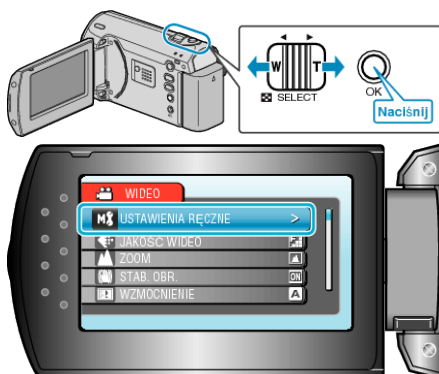

3 Wybierz „WYBÓR SCENY” i naciśnij OK.





4 Wybierz scenę i naciśnij OK.



• Po zakończeniu ustawień naciśnij MENU.

* Zdjęcie jest tylko wrażliwym.

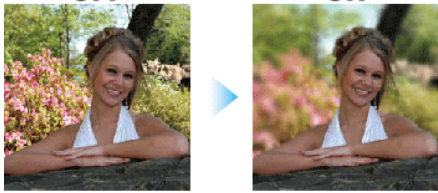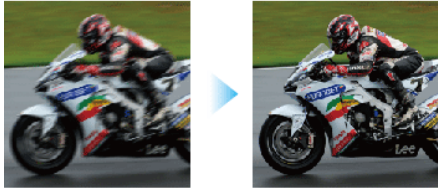Ustawienie	Efekt
NOC	Automatycznie zwiększa czułość i jasność sceny kiedy otoczenie jest ciemne. Aby kamera pozostała w bezruchu, skorzystaj ze statywu. OFF ON 
ZMIERZCH	Rejestruje sceny nocne w naturalny sposób. OFF ON 
PORTRET	Rozmazuje tło, aby wyeksponować osoby będące na zdjęciu. OFF ON 
SPORT	Wyraźnie rejestruje szybko poruszające się obiekty na każdej pojedynczej klatce. OFF ON 
ŚNIEG	Podczas kręcenia scen na śniegu w słoneczny dzień sprawia, że obiekt nie wydaje się zbyt ciemny. OFF ON 
OŚW. PUNKT	Sprawia, że postaci nie wyglądają na zbyt jasne pod światło. OFF ON 