


Usuwanie wszystkich plików

Usuwa wszystkie pliki.


OSTROŻNIE:

- Nie można przywrócić usuniętych plików.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

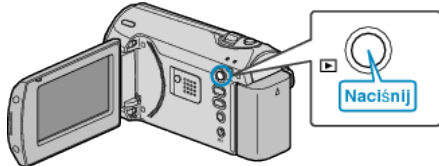


2 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.

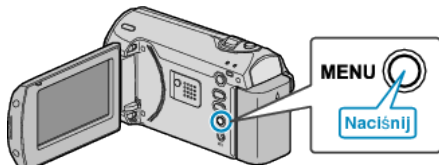


3 Wybierz „USUN” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

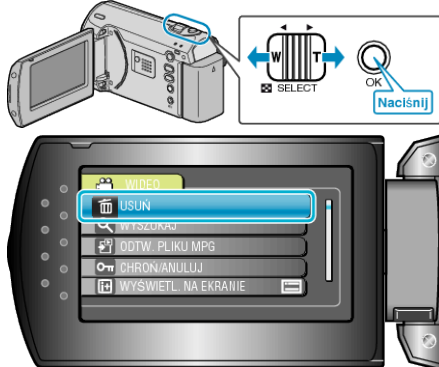

4 Wybierz „ANULOWANIE WSZYSTKICH” i naciśnij OK.

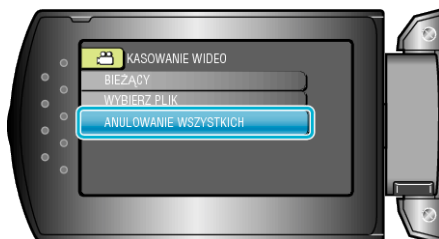

5 Wybierz „TAK” i naciśnij OK.

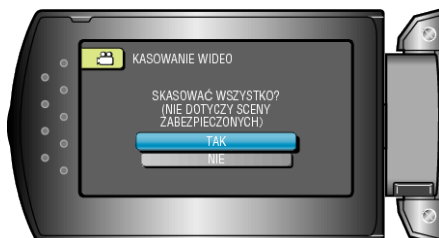

- Po usunięciu, naciśnij OK.

UWAGA:

- Nie można usunąć plików chronionych.
Przed usunięciem plików wyłącz ochronę.