



Ustawienie czasu otwarcia migawki

Czas otwarcia migawki można ustawić, aby dopasować go do rodzaju obiektu.

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.

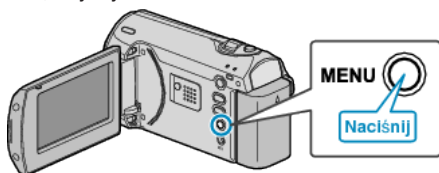

2 Wybierz „USTAWIENIA RĘCZNE” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

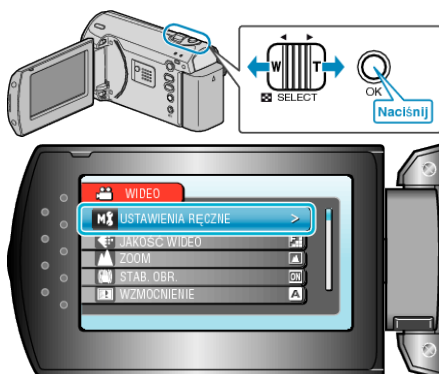


3 Wybierz „CZAS OTW. MIGAWKI” i naciśnij OK.



4 Wybierz „RĘCZNE” i naciśnij OK.



5 Wybierz czas otwarcia migawki za pomocą przycisku +/-.

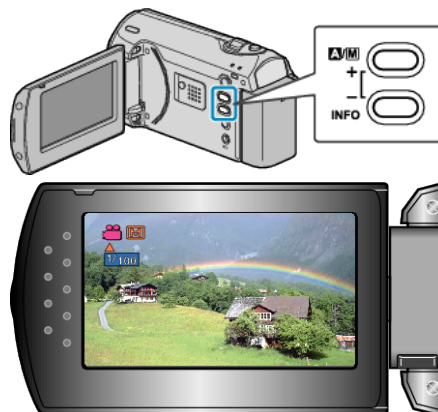

- Ustawia czas otwarcia migawki na wartości od 1/2 do 1/4000.
- Naciśnij +, aby zwiększyć czas otwarcia migawki.
- Naciśnij -, aby zmniejszyć czas otwarcia migawki.

6 Naciśnij OK, aby potwierdzić.

