



Wyłącza ochronę wszystkich plików

Wyłącza ochronę wszystkich plików.


- 1 Wybierz tryb odtwarzania.

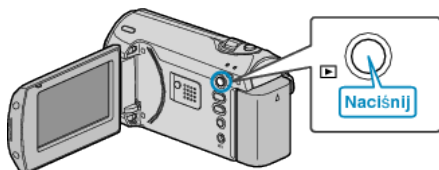


- 2 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.

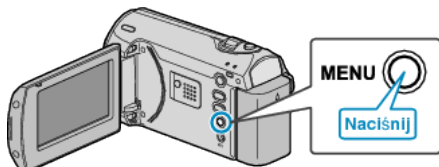


- 3 Wybierz „CHROŃ/ANULUJ” dzwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

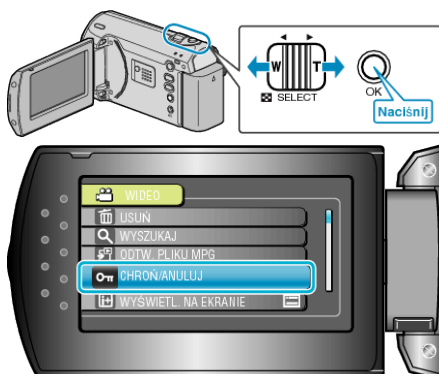

- 4 Wybierz „ANULUJ WSZYSTKO” i naciśnij OK.

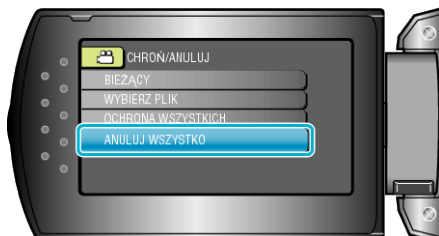

- 5 Wybierz „TAK” i naciśnij OK.

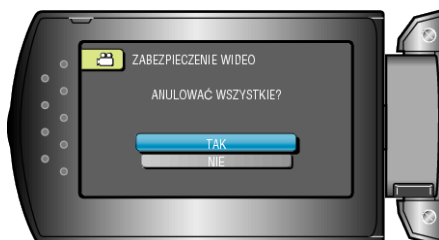

- Po zakończeniu ustawień naciśnij OK.