


Odtwarzanie filmów

Na ekranie indeksu (widok miniatur) można wybierać i odtwarzać nagrane filmy.

1 Wybierz tryb odtwarzania.

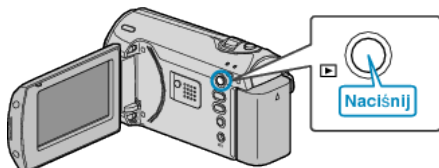

2 Dźwignią ZOOM/SELECT wybierz potrzebny film i naciśnij OK, aby rozpocząć odtwarzanie.



- Możesz również nacisnąć przycisk START/STOP, aby rozpocząć odtwarzanie.
- Naciśnij przycisk OK lub START/STOP, aby zakończyć (wstrzymać) odtwarzanie.
- Podczas wstrzymania, przesunąć dźwignię ZOOM/SELECT, aby powrócić ekranu indeksu.

Operacje podczas odtwarzania filmu

Przycisk obsługi	Obsługa
 OK START /STOP	Odtwórz/Wstrzymaj
 W T SELECT	Wyszukiwanie do przodu/w tył
 A/M + - INFO	Dostrajanie głośności

UWAGA:

- Pliki można wyszukiwać według daty nagrania. Opcja ta jest pożyteczna podczas wyszukiwania wśród dużej liczby plików.

OSTROŻNIE:

- Utwórz kopię zapasową nagranych, ważnych danych. Zaleca się kopiowanie swoich nagranych danych na płytę DVD lub na innych nośnikach, na których można zapisać dane w celu ich przechowywania. Firma JVC nie będzie odpowiedzialna za żadne utracone dane.

Sprawdzanie daty nagrania i innych informacji

Podczas wyświetlania ekranu indeksu lub podczas wstrzymania, naciśnij przycisk INFO.

