



Ochrona wszystkich plików

Chroni wszystkie pliki.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

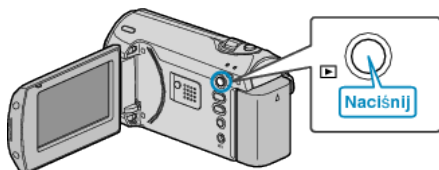


2 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.

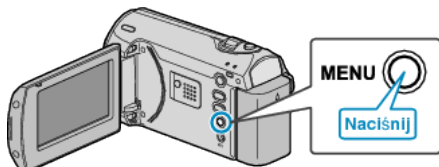


3 Wybierz „CHROŃ/ANULUJ” dzwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

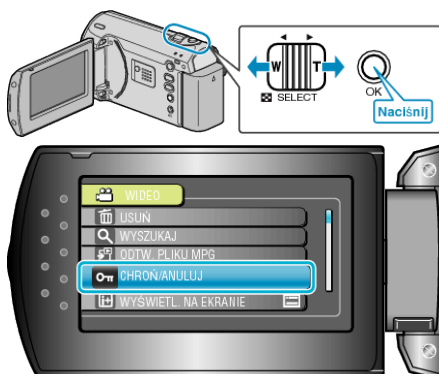

4 Wybierz „OCHRONA WSZYSTKICH” i naciśnij OK.

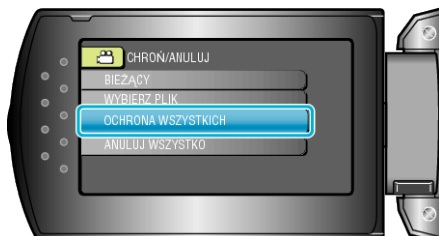

5 Wybierz „TAK” i naciśnij OK.

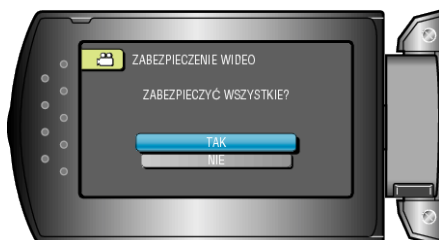

• Po zakończeniu ustawień naciśnij OK.