


Pozostały czas nagrywania/stan akumulatora


Pozostały czas nagrywania filmu i stan naładowania akumulatora można sprawdzić na karcie SD.

1 Wyświetl pozostały czas nagrywania.

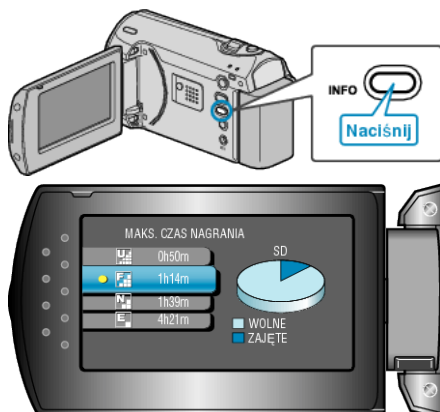

- Kiedy wyświetlany jest pozostały czas nagrywania, naciśnij INFO, aby wyświetlić stan naładowania akumulatora.
- Aby zakończyć wyświetlanie, naciśnij przycisk MENU.

2 Wyświetl stan naładowania akumulatora.

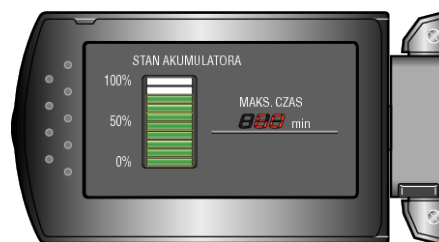

- Aby zakończyć wyświetlanie, naciśnij przycisk INFO.
- Aby ponownie wyświetlić pozostały czas nagrywania, naciśnij przycisk MENU.
- Kiedy zostanie podłączony zasilacz sieciowy, stan naładowania baterii nie będzie wyświetlany.

UWAGA:

- Możesz również zmienić jakość filmu z ekranu pozostałego czasu nagrywania. Dźwignią ZOOM/SELECT wybierz jakość filmu i naciśnij OK.

Przybliżony czas nagrywania filmu

Jakość	Karta SDHC 4 GB	Karta SDHC 8 GB	Karta SDHC 16 GB	Karta SDHC 32 GB
JAKOŚĆ WYSOKA	56 m	1 godz. 50 m	3 godz. 45 m	7 godz. 30 m
WYSOKA	1 godz. 20 m	2 godz. 50 m	5 godz. 40 m	11 godz. 20 m
JAKOŚĆ NORMALNA	1 godz. 45 m	3 godz. 45 m	7 godz. 30 m	15 godz.
JAKOŚĆ EKONOMICZNA	4 godz. 57 m	10 godz.	20 godz.	40 godz.

- Rzeczywisty czas nagrywania może ulec skróceniu w zależności od warunków zapisu.

Przybliżony czas nagrywania (z użyciem akumulatora)

Bateria	Rzeczywisty czas nagrywania	Czas nagrywania ciągłego
BN-VG107E (Dostarczone)	50 m	1 godz. 30 m
BN-VG114E	1 godz. 40 m	3 godz. 5 m
BN-VG121E	2 godz. 35 m	4 godz. 40 m

- Powyższe wartości są aktualne, gdy „PODŚWIETL. MONITORA” jest ustawiona na „STANDARD”.
- Rzeczywisty czas nagrywania może być krótszy, jeśli używana jest funkcja zoom lub jeśli nagrywanie jest wielokrotnie przerywane. (Zaleca się przygotowanie baterii o pojemności trzykrotnie przekraczającej spodziewany czas nagrywania.)