


Wnętrze

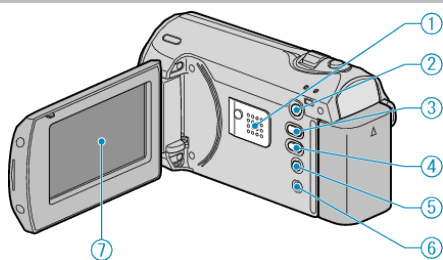

1 Głośnik

- Odtwarza dźwięk podczas odtwarzania filmu.

2 Przycisk (odtwarzanie)

- Pozwala na zmianę trybu nagrywania na tryb odtwarzania.

3 Przycisk / (Tryb nagrywania) / +

- Podczas nagrywania: Przełącza tryb nagrywania (automatyczny / ręczny).
- Podczas odtwarzania: Zwiększa głośność.

4 Przycisk INFO (Informacje) / -

- Podczas nagrywania: Wyświetla pozostały czas i stan naładowania akumulatora.
- Podczas odtwarzania: Zmniejsza głośność.
- Podczas odtwarzania: Wyświetla informacje o pliku, takie jak data nagrania.

5 Przycisk MENU


- Umożliwia wyświetlenie menu ustawień.

6 Wyjście AV

- Pozwala na podłączenie do TV.

7 Monitor LCD

- Otwieranie i zamykanie włącza/wyłącza zasilanie.
- Umożliwia wykonanie autoportretów poprzez obrót monitora.

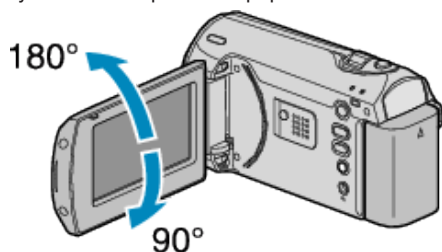

OSTROŻNIE:

- Nie należy mocno naciskać na powierzchnię ani nie wystawiać na mocne uderzenia.
Takie postępowanie może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie ekranu.