


## DŹWIĘK OPERACJI

Włącza lub wyłącza dźwięk działania.


| Ustawienie | Szczegóły                 |
|------------|---------------------------|
| WYŁ.       | Wyłącza dźwięk działania. |
| WŁ.        | Włącza dźwięk działania.  |

## Wyświetlanie pozycji

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.

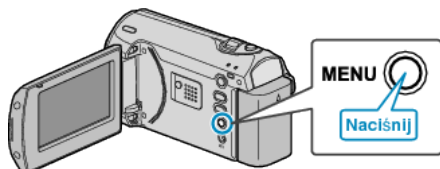

2 Wybierz „USTAWIENIA PODSTAW.” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

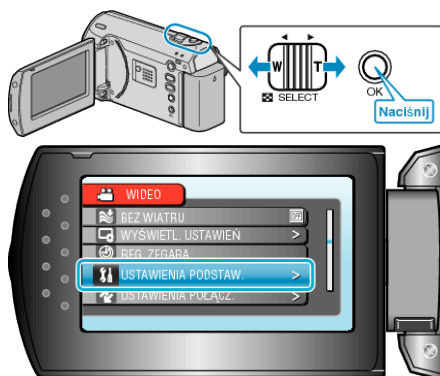

3 Wybierz „DŹWIĘK OPERACJI” i naciśnij OK.

