



Regulacja jasności

Mozesz ustawić jasność zgodną z własnymi preferencjami.

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.

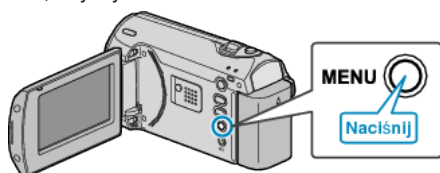

2 Wybierz „USTAWIENIA RĘCZNE” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

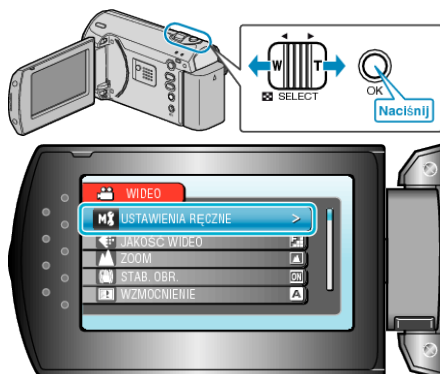

3 Wybierz „REGULACJA JASNOŚCI” i naciśnij OK.



4 Wybierz „RĘCZNE” i naciśnij OK.



5 Wybierz wartość jasności za pomocą przycisku +/-.



- Zakres kompensacji podczas nagrywania filmu: -6 do +6
- Naciśnij +, aby zwiększyć jasność.
- Naciśnij -, aby zmniejszyć jasność.

6 Naciśnij OK, aby potwierdzić.

