



Wkładanie karty SD

Przed nagrywaniem włóż kartę SD (dostępna w handlu).


1 Zamknij monitor LCD.

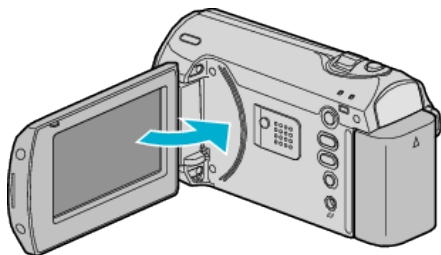

2 Otwórz osłonę gniazda.

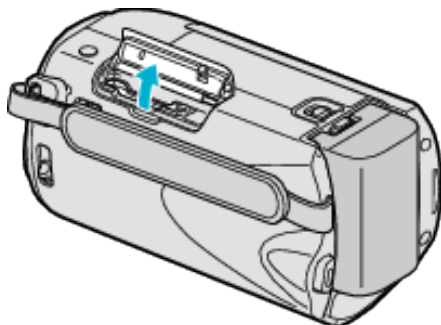

3 Włóż kartę SD.

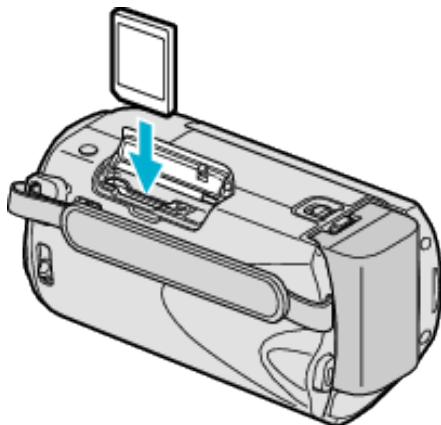

- Włóż ją tak, aby etykieta skierowana była na zewnątrz.

Ostrzeżenie

- Sprawdź czy karta nie jest włożona odwrotnie. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia i karty.
- Przed włożeniem lub wyjęciem karty wyłącz zasilanie urządzenia.
- Upewnij się, czy jest włożona karta SD. Nie można nagrywać bez włożenia karty SD.
- Wkładając kartę SD nie dotykaj metalowej powierzchni styku.

UWAGA:

- Karty używane wcześniej w innych urządzeniach muszą być sformatowane (zainicjowane) przy użyciu „FORMATOW. KARTY SD”.

Wyjmowanie karty

Wepchnij kartę SD do środka, a następnie wyciągnij ją.

