


JAKOŚĆ WIDEO

Ustawia jakość wideo.


Ustawienie	Szczegóły
JAKOŚĆ WYSOKA	Umożliwia nagrywanie z najlepszą jakością obrazu.
WYSOKA	Umożliwia nagrywanie z wysoką jakością obrazu.
JAKOŚĆ NORMALNA	Umożliwia nagrywanie ze standardową jakością obrazu.
JAKOŚĆ EKONOMICZNA	Umożliwia długie nagrywanie.

Wyświetlanie pozycji

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.

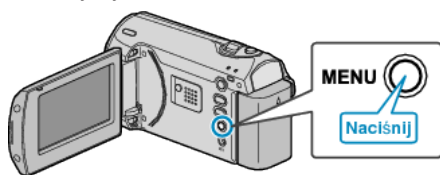

2 Wybierz „JAKOŚĆ WIDEO” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

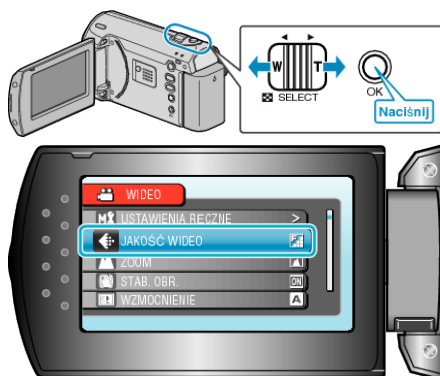

UWAGA:

- Możesz również zmienić jakość filmu z ekranu pozostałego czasu nagrywania. Suwakiem wybierz jakość filmu i naciśnij OK.