


WYŚWIETL. NA EKRANIE

Ustawia, czy podczas odtwarzania na ekranie powinny być wyświetlane np. ikony.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Bez wyświetlania.
WYŚWIETL. WSZYSTKO	Wyświetla wszystko.
WYŚWIETL. TYLKO DATĘ	Wyświetla tylko datę.

Wyświetlanie pozycji

1 Wybierz tryb odtwarzania.

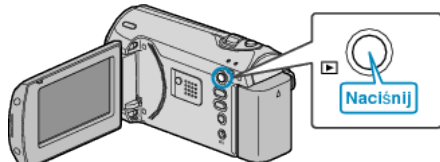

2 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.

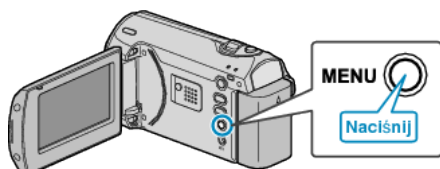

3 Wybierz „WYŚWIETL. NA EKRANIE” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

