

WYŁĄCZANIE AUTO.

Ustawienie tej opcji zapobiega sytuacji, że zapomnimy wyłączyć kamerę.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Zasilanie nie jest wyłączane nawet wtedy, gdy urządzenia nie jest używana przez 5 minut.
WŁ.	Zasilanie jest wyłączane automatycznie jeśli urządzenia nie jest używana przez 5 minut.

UWAGA:


- Podczas zasilania baterią, zasilanie jest wyłączane automatycznie jeśli urządzenia nie jest używana przez 5 minut.
- Podczas korzystania z zasilacza sieciowego, urządzenia przechodzi w tryb gotowości.

Wyświetlanie pozycji

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.

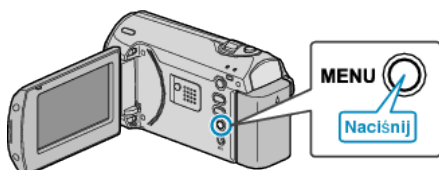

2 Wybierz „USTAWIENIA PODSTAW.” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

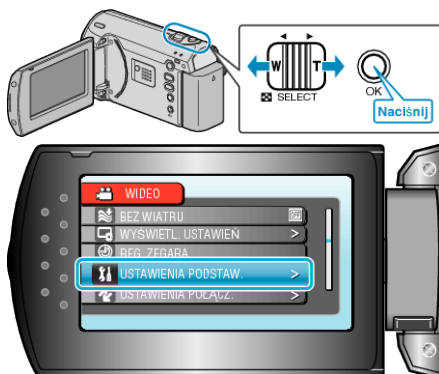

3 Wybierz „WYŁĄCZANIE AUTO.” i naciśnij OK.

