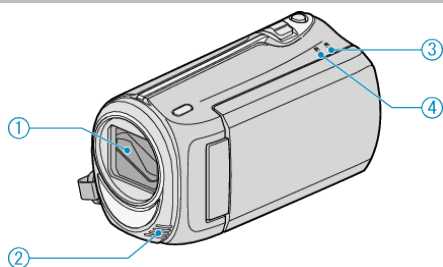


Przód

**1** Obiektyw/Osłona obiektywu

- Nie należy dotykać obiektywu ani jego osłony.

2 Mikrofon mono

- Nie zakrywaj mikrofonu palcami podczas nagrywania filmu.

3 POWER/CHARGE Lampka

- Zapala się: Zasilanie "WŁ."
- Miga: Trwa ładowanie
- Gaśnie: Ładowanie zakończone

4 ACCESS Lampka

- Kiedy lampka zapala się lub miga oznacza to, że trwa nagrywanie lub odtwarzanie.
Nie należy wyjmować baterii, zasilacza sieciowego lub karty SD.