


Ustawianie zegara

Ekran „USTAW DATE/GODZ.!” pojawia się, gdy włączasz to urządzenie po pierwszy raz po zakupie lub gdy zegar nie był używany przez dłuższy czas bądź nie został jeszcze ustawiony.


Ustaw zegar zanim rozpoczniesz nagrywanie.

1 Otwórz monitor LCD.

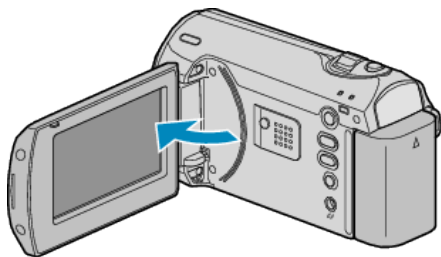

- Włączy się urządzenie.
- Po zamknięciu monitora LCD, urządzenia się wyłączy.


2 Wybierz „TAK” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

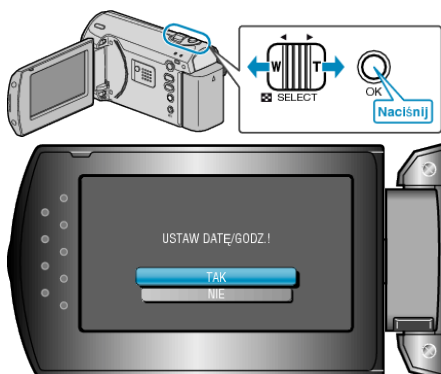

3 Ustaw datę i godzinę.



- Przyciskiem +/- ustawiaj kolejno: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta.
- +: zwiększa liczbę.
- -: zmniejsza liczbę.

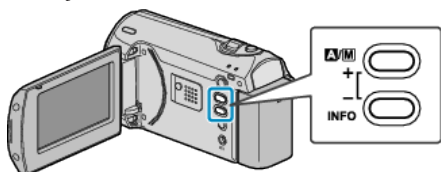

- Do przesuwania kursora używaj dźwigni ZOOM/SELECT.
- Po ustawieniu daty i godziny, naciśnij OK.

4 Przyciskiem +/- wybierz region, w którym mieszkasz i naciśnij OK.



- Zostanie wyświetlona nazwa miejscowości i różnica czasu.
- Naciśnij OK, gdy zmieni się kolor wybranego regionu.

UWAGA:

- Zegar można później ponownie ustawić.
- Używając urządzenia za granicą, do nagrywania możesz ustawić zegar na czas lokalny.
- W trybie odtwarzania można włączyć i wyłączyć wyświetlacz zegara.