


Wyszukiwanie określonego filmu


Kiedy mamy dużą liczbę nagranych filmów, trudno jest wyszukać żądany plik z ekranu indeksu.

Aby znaleźć żądany plik, skorzystaj z funkcji wyszukiwania.


1 Wybierz tryb odtwarzania.

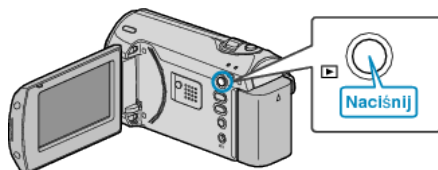

2 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.

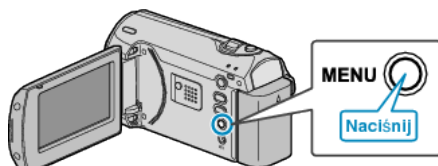


3 Wybierz „WYSZUKAJ” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

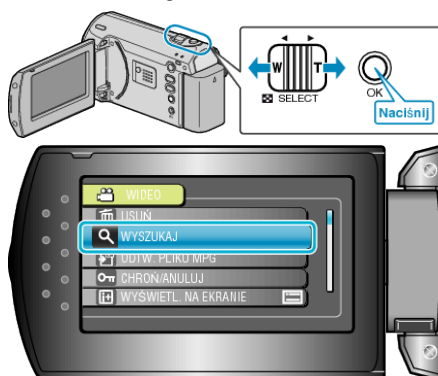

4 Wybierz datę nagrania i naciśnij OK.



5 Wybierz potrzebny film i naciśnij OK, aby rozpocząć odtwarzanie.

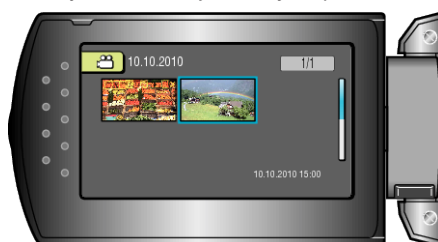

• Wyświetlane są tylko filmy nagrane w wybranym dniu.

Usunięcie plików z wybraną datą :

Wybierz „USUŃ” z menu odtwarzania, aby usunąć niechciane pliki.