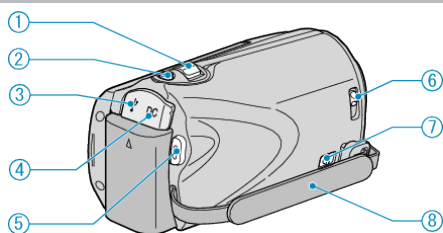


Tył

**1** ZOOM/SELECT dźwignia

- Podczas nagrywania: Reguluje zasięg nagrywania.
- Podczas odtwarzania: Wyszukiwanie do przodu / do tyłu.
- Pozwala na wybranie pozycji lub pliku z menu lub ekranu indeksu.

2 Przycisk OK

- Podczas odtwarzania: Rozpoczyna / wstrzymuje odtwarzanie filmów.
- Potwierdza wybraną pozycję lub plik z menu lub ekranu indeksu.

3 Wyjście USB

- Umożliwia podłączenie do komputera za pomocą kabla USB.

4 Wyjście DC

- Umożliwia podłączenie do zasilacza sieciowego, aby naładować akumulator.

5 START/STOP Przycisk (nagrywanie filmu)

- Podczas nagrywania: Rozpoczyna/kończy nagrywanie filmu.
- Podczas odtwarzania: Rozpoczyna / wstrzymuje odtwarzanie filmów.

6 Przełącznik osłony obiektywu

- Otwiera i zamyka osłonę obiektywu.

7 Dźwignia zwalniania paska uchwytu

- Pozwala na usunięcie paska uchwytu i wykorzystanie go jako paska na rękę.

8 Pasek uchwytu

- Przelóż rękę przez pasek uchwytu, aby mocno przytrzymać urządzenie.