


BEZ WIATRU

Redukuje szumy spowodowane wiatrem.

Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Dezaktywuje funkcję.
WŁ.	Aktywuje funkcję.

Wyświetlanie pozycji

1 Naciśnij MENU, aby wyświetlić menu.

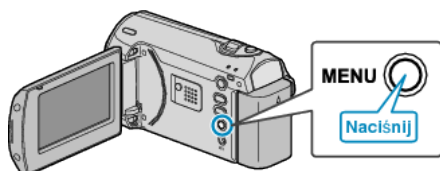

2 Wybierz „BEZ WIATRU” dźwignią ZOOM/SELECT i naciśnij OK.

