


在电视机上显示

电视屏幕上的显示图标和日期/时间。


设置	详细说明
关	不在电视机上显示图标和日期/时间。
开	在电视机上显示图标和日期/时间。

显示项目

1 按 MENU，显示菜单。

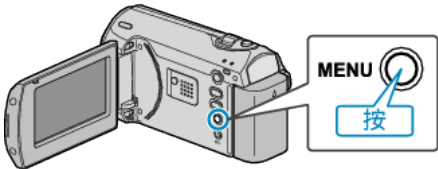

2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“连接设置”，并按 OK。

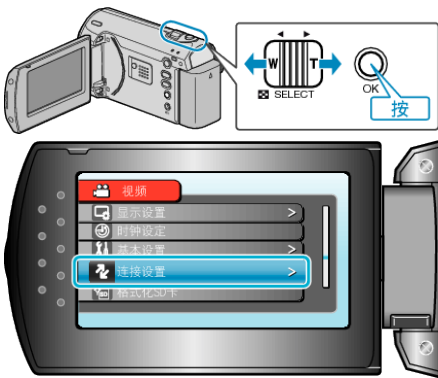

3 选择“在电视机上显示”并按 OK。

