


操作菜单


用 ZOOM/SELECT 杆和 OK 键设置菜单。

- 菜单因所用模式而异。

1 按 MENU，显示菜单。

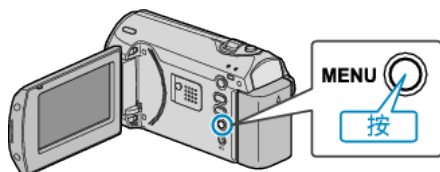

2 用 ZOOM/SELECT 杆选择所需菜单，并按 OK。

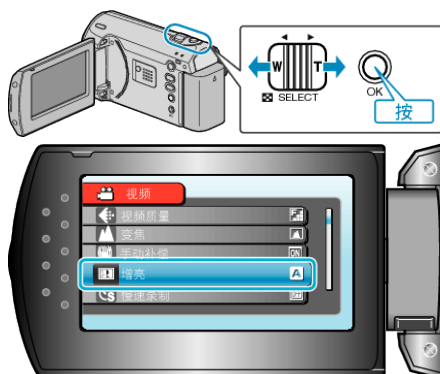

3 选择所需设置并按 OK。



注：_____

- 要返回上一个画面，按 MENU。
- 如要关闭菜单，在 MENU 上按几次。

将所有设置恢复到默认值：_____

- 在相机设置菜单中用“出厂前预设值”进行设置。