



设置快门速度

您可以设置快门速度，以适应被摄体的动作。

1 按 MENU，显示菜单。

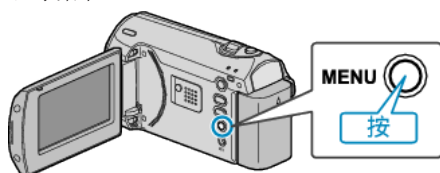

2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“手动设置”，并按 OK。

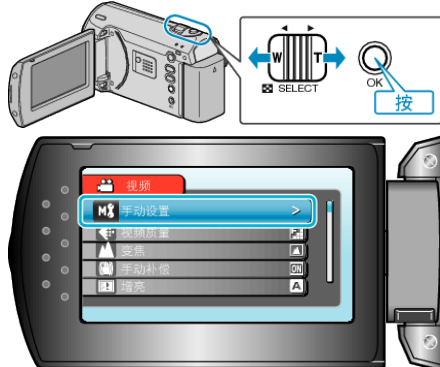

3 选择“快门速度”并按 OK。



4 选择“手动”并按 OK。



5 用 +/- 键选择快门速度。



- 快门速度可从 1/2 至 1/4,000 之间设置。
- 按+提高快门速度。
- 按-降低快门速度。

6 按 OK 确认。

