



设置夏时制

在“时钟设定”的“设定夏时制”中选择“开”时，时间的设置提前 1 个小时。

1 按 MENU，显示菜单。

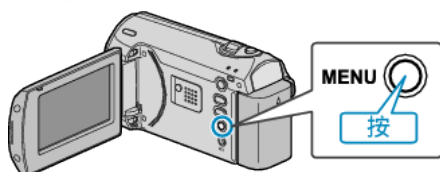


2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“时钟设定”，并按 OK。

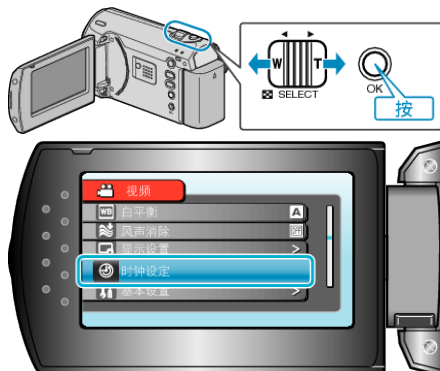

3 选择“设定夏时制”并按 OK。



4 用 +/- 键设置夏时制，并按 OK。

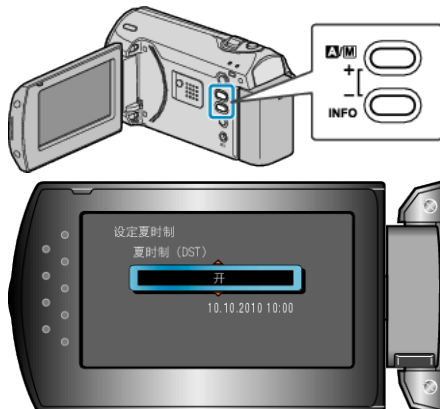

注：

- 什么是夏时制？
夏时制是指夏季一段时间里把时钟的设置提前 1 小时。
主要由西方国家采用。
- 旅行回来后，恢复夏时制设置。