



监视器亮度

设置液晶监视器的亮度。

1 按 MENU，显示菜单。

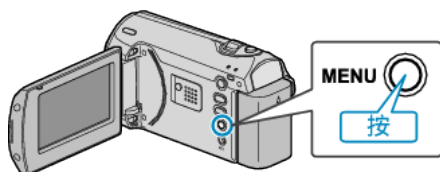


2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“显示设置”，并按 OK。

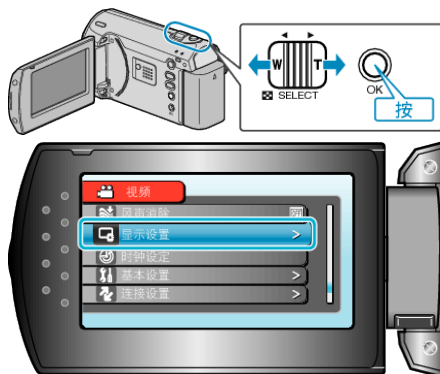

3 选择“监视器亮度”并按 OK。



4 调整监视器的亮度。

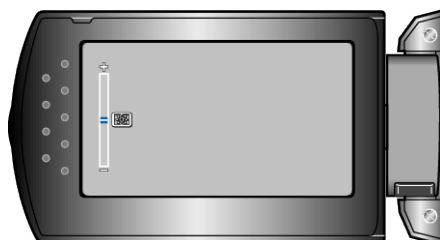

- 按+增加亮度。
- 按-减低亮度。
- 完成设定后，按 OK。