



设置背光补偿

当被摄体因背光而发暗时，您可以用该设置更正图像。

1 按 MENU，显示菜单。

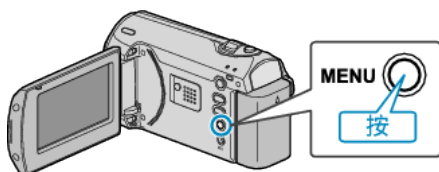

2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“手动设置”，并按 OK。

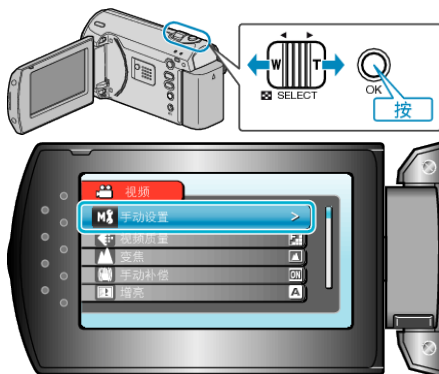

3 选择“背光补偿”并按 OK。



4 选择“开”并按 OK。

