


删除选定的文件

删除选定的文件。


小心：

- 删掉的文件无法恢复。


1 选择播放模式。

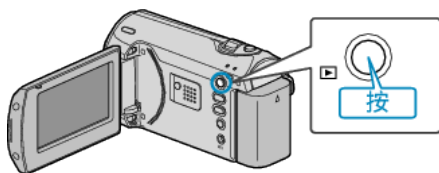

2 按 MENU，显示菜单。

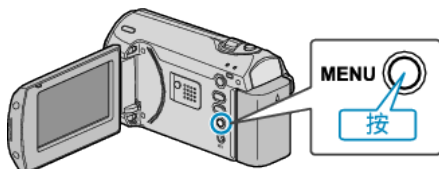

3 用 ZOOM/SELECT 杆选择“删除”，并按 OK。

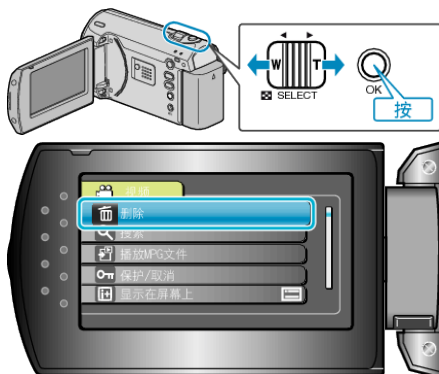

4 选择“文件选择”并按 OK。




5 选择所需文件并按 OK。



- 删除标记出现在选定的文件上。
要去掉删除标记，请再按 OK。
- 选择所有要删除的文件后，按 MENU。

6 选择“执行并退出”并按 OK。

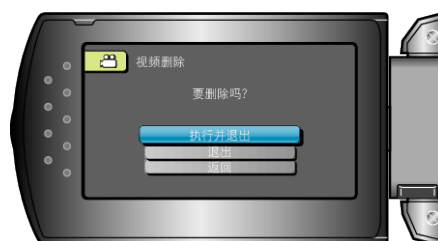

- 删除后，按 OK。

注：

- 受保护的文件无法删除。
删除文件前取消保护。