



保护当前显示的文件

保护当前显示的文件或取消其保护。


1 选择播放模式。

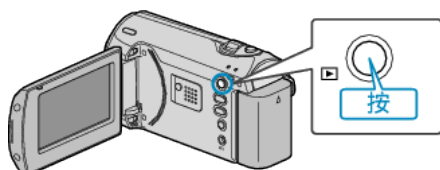

2 按 MENU，显示菜单。

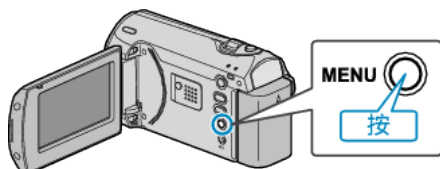

3 用 ZOOM/SELECT 杆选择“保护/取消”，并按 OK。

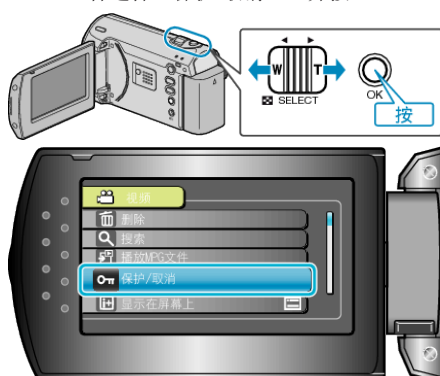

4 选择“当前文件”并按 OK。



5 确保这是要保护的文件，选择“是”并按 OK。



- 要保护的文件出现在此画面。
- 按+/-键，选择前一个或下一个文件。
- 完成设定后，按 OK。
- 要退出画面，按 MENU。