



日期显示样式

设置年月日的顺序和时间显示格式（24 小时/12 小时）。

1 按 MENU，显示菜单。

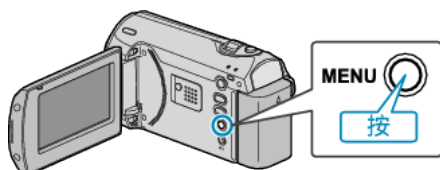

2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“显示设置”，并按 OK。

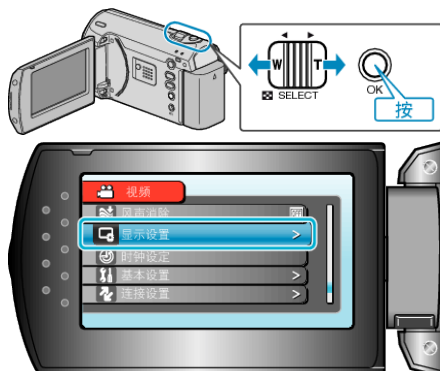

3 选择“日期显示样式”并按 OK。



4 设置日期和时间显示的方式。



- 日期显示可设置成如下任何格式：“月.日.年”、“年.月.日”、“日.月.年”。
- 时间显示可设置成如下任何格式：“12h”和“24h”。
- 用 ZOOM/SELECT 杆移动光标，并按 +/- 键进行更改。
- 完成设定后，按 OK。