



设置白平衡

您可以根据光源设置色调。

1 按 MENU，显示菜单。

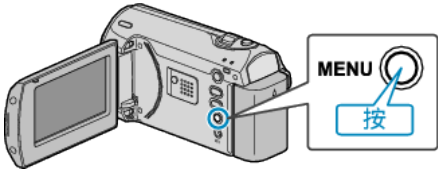

2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“手动设置”，并按 OK。

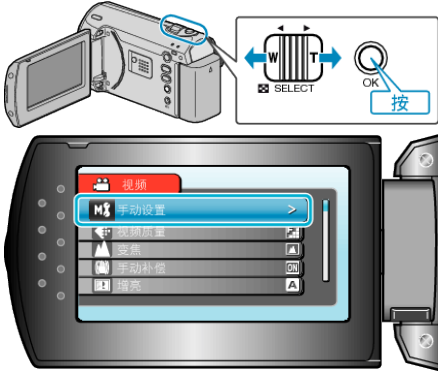

3 选择“白平衡”并按 OK。



4 选择白平衡设置并按 OK。



设置	详细说明
自动	自动调整到自然色彩。
手动白平衡	颜色不自然问题没有得到解决时使用该功能。
晴天	在阳光明媚的日子户外拍摄时设置该功能。
阴天	在阴天或阴影下面拍摄时设置该功能。
灯光	在视频灯等照明下拍摄时设置该功能。

使用手动白平衡

1 在镜头前举起一张白纸，使白纸占据整个画面。

2 选择“手动白平衡”并不断按 OK。

- 光标闪烁。

3 菜单消失后松开 OK。