

手动补偿

能有效减轻录制过程中的相机振动。


设置	详细说明
关	停用图像稳定器。
开	启动图像稳定器。
开(A.I.S.)	更有效地减少用广角拍摄明亮场景时的相机振动。 * 仅限于广角端（约 5 倍）

注：

- 使用三脚架和录制动作很少的被摄体时，建议把该模式设为“关”。
- 如果相机振动严重，就不可能达到完全稳定。

显示项目

1 按 MENU，显示菜单。

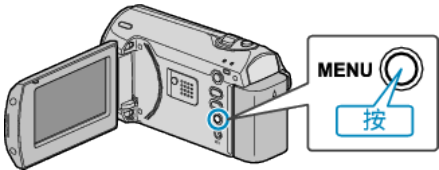

2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“手动补偿”，并按 OK。

