



设置测光区

您可以把指定区域的亮度设为标准。

1 按 MENU，显示菜单。

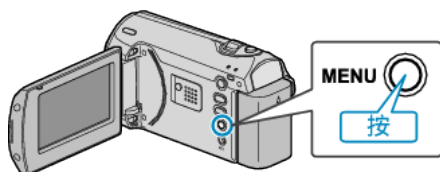

2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“手动设置”，并按 OK。

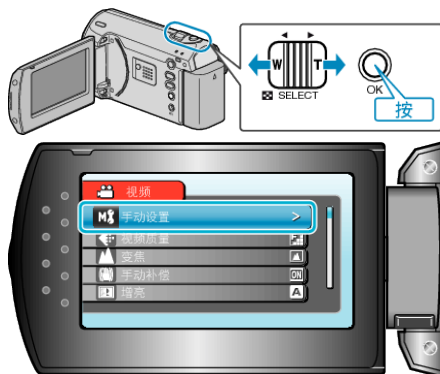

3 选择“测光区”并按 OK。



4 选择“点”并按 OK。



- 选择“点”时，按+/-，选择定点框的位置。
选定后，按 OK 进行确认。

