


风声消除

减低由风造成的噪音。

设置	详细说明
关	停用该功能。
开	启用该功能。

显示项目

1 按 MENU，显示菜单。

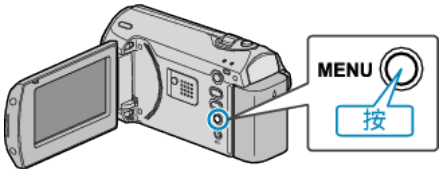

2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“风声消除”，并按 OK。

