

自动关机

设置这一功能，能预防忘记关电源的情况发生。


设置	详细说明
关	即使本机不工作 5 分钟，电源也不会关闭。
开	如果本机不工作 5 分钟，电源自动关闭。

注：


- 使用电池时，如果本机不工作 5 分钟，电源自动关闭。
- 使用交流电适配器时，本机会进入待机模式。

显示项目

1 按 MENU，显示菜单。

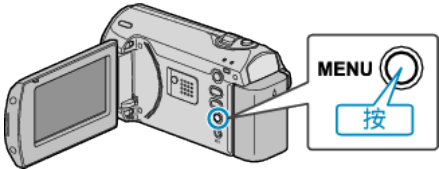

2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“基本设置”，并按 OK。

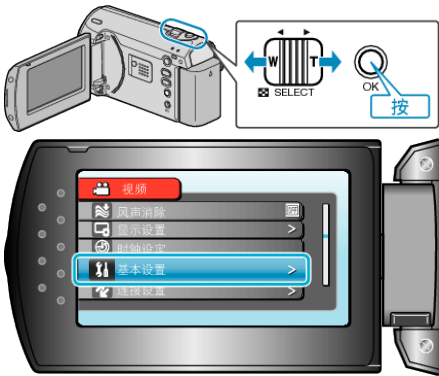

3 选择“自动关机”并按 OK。

