


选择纵横比

可以用 16:9 或 4:3 的纵横比进行录制。

设置	详细说明
16:9	把纵横比设为 16:9。
4:3	把纵横比设为 4:3。

显示项目

1 按 MENU，显示菜单。

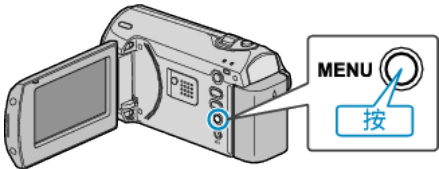

2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“选择纵横比”，并按 OK。

