



保护所选文件

保护所选文件或取消其保护。


1 选择播放模式。

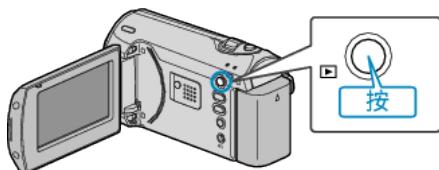

2 按 MENU，显示菜单。

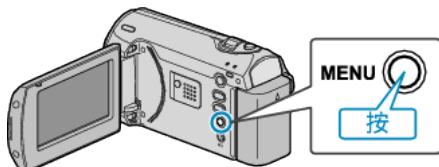

3 用 ZOOM/SELECT 杆选择“保护/取消”，并按 OK。

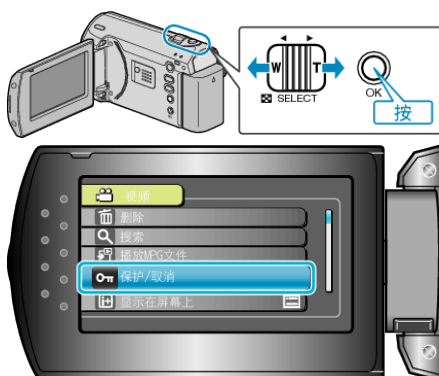

4 选择“文件选择”并按 OK。



5 选择所需文件并按 OK。



- 保护标记出现在选定的文件上。
要去掉保护标记，请再按 OK。
- 选定所有要保护或要取消保护的文件后，按 MENU。

6 选择“是”并按 OK。

