
重设时钟

通过菜单用"时钟设定"设定时钟。

1 按 MENU,显示菜单。



2 用 ZOOM/SELECT 杆选择"时钟设定",并按 OK。

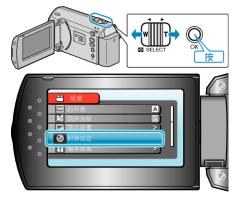

3 选择"时钟设置"并按 OK。



4 设定日期和时间。



- 用+/-键依次调整年、月、日、时和分。
 - +: 增大数字。
 - -: 减小数字。



- 用 ZOOM/SELECT 杆移动光标。
- 设定日期和时间后,按 OK。
- 5 用+/-键选取您居住的地区,并按 OK。



- 显示城市名称和时差。
- 所选区域的颜色改变后,按 OK。