



插入 SD 卡

录制前插入市售的 SD 卡。


1 关闭液晶监视器。

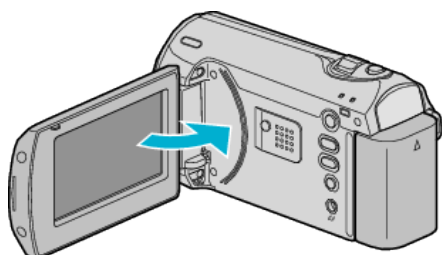

2 打开卡槽盖。

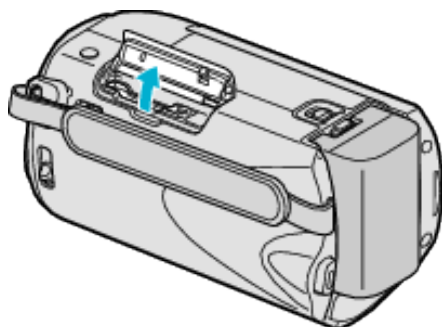

3 插入 SD 卡。

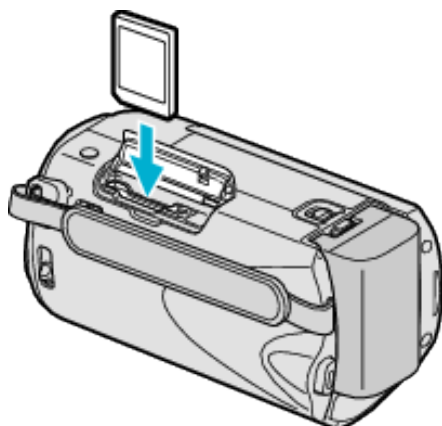

- 插入时标签朝外。

警告

- 千万不要把卡插反。否则可能会损坏本机和卡。
- 插入或取出卡之前，先关掉本机的电源。
- 确保已经插入 SD 卡。不插入 SD 卡，就无法进行录制。
- 插入 SD 卡时，不要碰到金属接触面。

注：

- 要使用已经在其它设备上用过的卡，有必要用“格式化 SD 卡”对卡进行格式化（初始化）。

取出卡

把 SD 卡向内推一次，然后径直拉出。

