



更改显示语言

画面语言可以改变。

1 按 MENU，显示菜单。

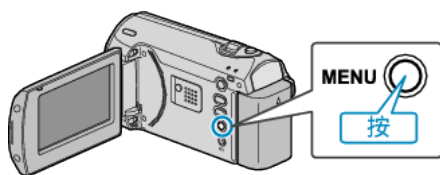

2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“显示设置”，并按 OK。

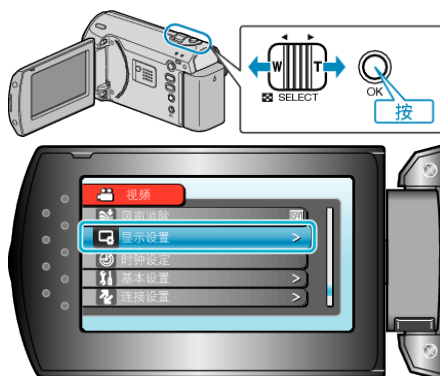

3 选择“LANGUAGE”并按 OK。



4 选择所需语言并按 OK。