


把文件复录至 DVD 录像机或 VCR


您把摄像机连接至 DVD 录像机或 VCR，即可复录视频。

- 另请参阅电视机、DVD 录像机和 VCR 等的使用说明书。


1 把交流电适配器与本机连接。

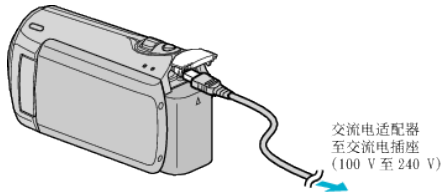

2 打开液晶监视器，选择播放模式。

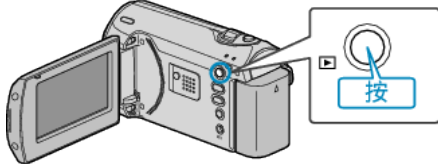

3 连接至 VCR/DVD 录像机。

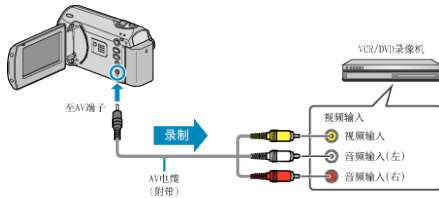

4 准备录制用的 TV/VCR。

- 切换到兼容的外部输入。
- 插入一张 DVD-R 或录像带。

5 做好本机的播放准备。

- 在连接设置菜单中把“视频输出”设置为相连电视机的纵横比（4:3 或 16:9）。
- 要想在复录过程中纳入日期，可以在连接设置菜单中把“在电视机上显示”设为“开”。
- 在播放菜单中把“显示在屏幕上”设为“仅显示日期”。

6 开始录制。

- 在本机上开始播放并按 VCR/DVD 录像机上的录制键。
- 播放完成后，停止录制。

小心：

- 要进行复录，不能用 USB 电缆将本机与蓝光录像机连接。而要用随附的 AV 电缆连接并复录。