


时钟设定


购机后首次打开本机时，长期不用时，或时钟尚未设定时，会出现“请设定日期/时间！”画面。
录制前设置时钟。

1 打开液晶监视器。

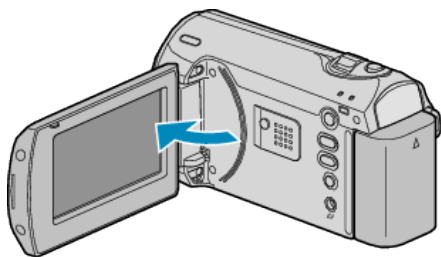

- 开启本机。
- 关闭液晶监视器时，本机也随之关闭。


2 用 ZOOM/SELECT 杆选择“是”，并按 OK。

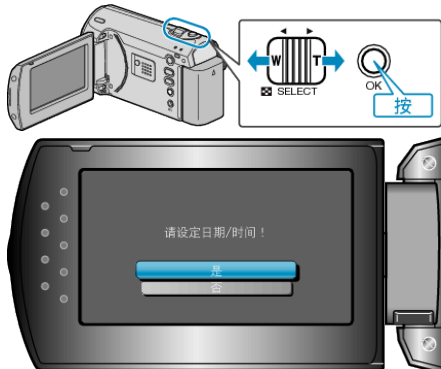

3 设定日期和时间。



- 用 +/- 键依次调整年、月、日和分。
- +: 增大数字。
- -: 减小数字。

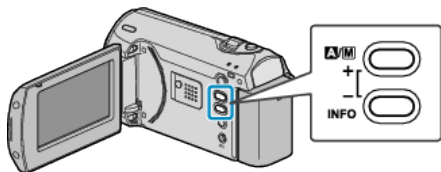

- 用 ZOOM/SELECT 杆移动光标。
- 设定日期和时间后，按 OK。

4 用 +/- 键选取您居住的地区，并按 OK。



- 显示城市名称和时差。
- 所选区域的颜色改变后，按 OK。

注：

- 以后可再次重设时钟。
- 在海外使用本机时，您可以按当地时间设置录制时钟。
- 在播放模式下，您可以关闭或打开时钟显示。